

HD-4003R(表示器) HA-PTR-5(操作卓)

取扱説明書

このたびはお買い上げありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
この取扱説明書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書を許可なく変更・複製することを禁じます。
この取扱説明書の内容は予告なしに変更されることがあります。
本製品の使用によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失について、何ら責任は負いかねます。

製造元・発売元 **ハネック株式会社**

〒545-0014
大阪市阿倍野区西田辺町2丁目2番9号 鶴ヶ丘ビル3F
<https://hanec.co.jp>

製品の特長

- ・操作卓を使用し、ピッチクロックを表示
- ・無線通信
- ・文字高さ400mmの7セグメントLED
- ・10段階の明るさ調整が可能です。

製品仕様

主な機能	操作卓からの無線通信 表示器の無線受信 LED部の明るさ調整
電源(表示器)	20V対応 モバイルバッテリー(PD)
電源(操作卓)	単4電池×4本
使用温度	0℃～40℃(結露しないこと)
表示色	橙色
表示方式	無線
無線周波数	920MHz帯

※ 上記内容は予告なく変更する場合があります。

※ 本製品は防水・防滴構造ではありません。

※ 本製品はRoHS指令(特定有害物使用制限)には対応して
おりません。日本国内でのみ使用してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

梱包に使用していた梱包材はお子様の手の届かないところに保管するか廃棄してください。

電源接続ケーブルは濡れた手で扱わないでください。感電の原因となります。

電源接続ケーブルは何かにつまんだり引っ張らないようにしてください。感電や火災の原因となります。

本商品の分解やコードの切断、改造などを行わないでください。

⚠ 注意

本製品を不安定な場所に置いたり、高温・多湿・ほこりの多い環境で使用しないでください。けがや器物損壊、故障等の原因となります。

モバイルバッテリーは、付属のACアダプターで充電してください。

操作卓の電池は、付属の専用品で充電してください。

使用上のご注意

本製品は防水・防滴構造ではありませんので、雨に濡れたり結露が発生するような場所では使用しないでください。

汚れを落とす際には石鹼水や中性洗剤を柔らかい布に少量付けて拭いてください。アルコール、シンナー等の溶剤やスプレー式クリーナー等は使用しないでください。変形、変色、故障の原因となります。

LEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

LEDには色みや明るさにバラツキがあるため、同一商品でも色みや明るさが異なることがあります。

高温の環境で使用するするとLEDの劣化が早まり、短期間で明るさが減少することがあります。

ご使用方法（操作卓）

■メイン操作



① 単四電池4つが入っているか裏面のカバーを開け、確認します。

※ アンテナは取り付けしていないと動作が不安定になります。



② 電源スイッチをONすると待機状態に移行します。



③ ーと表示されると待機状態

・ A～Dのボタン

各ボタンに設定された秒数でカウントスタート
0になると待機状態に移行します。

カウント中にA～Dいずれかのボタンを押すと、待機状態に移行します。
(表示器のカウントも連動して、消灯待機状態になります。)

・ Eのボタン

カウント中に押すと、一時停止になります。
もう一度押すと一時停止解除になります。
一時停止中は、液晶が反転します。


※ 一時停止中にA～Dボタンを押すと待機状態に移行します。

電池が少なくなると画面左に、電池マークがつきます。
(付属の充電器で充電をお願いします。)

使用しない場合は、電源スイッチをOFFにしておいて下さい。

■チャンネル・カウント数設定変更モード

Aボタン押しながら電源ONで、チャンネル変更・カウント数変更モードになります。

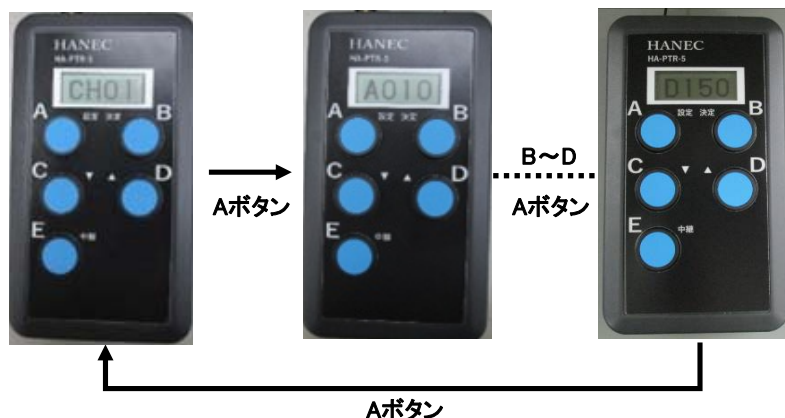

Aボタンで設定箇所変更

Bボタンで決定

変更したい所でCかDボタンで設定変更

C数値－(長押しで連続－)

D数値＋(長押しで連続＋)

E使用しない

変更中Aボタンでキャンセル

変更中電源OFFでキャンセル

■中継モード




Eボタン押しながら電源ONで、中継モードになります。

ご使用方法（表示器）

- ① 付属のモバイルバッテリーを表示器背面にあるUSB-C(PD 20V)に接続します。
接続するとONします。
- ②→③→④の順に点灯します。
- 待機中に操作卓のボタンで表示します。
- カウント0になると全消灯で待機状態に移行します。



② 全点灯

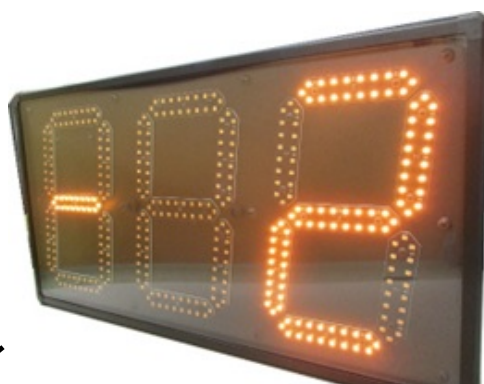

③ 現在の明るさ



④ 待機中



※ 表示の明るさは後ろのボタンで待機中に変更可能
UPで明るくなります。
DOWNで暗くなります。
(10段階)

■チャンネル設定変更モード



後ろのUPとDOWNボタン両方押しながら電源ONで、チャンネル変更モードになります。

UPで＋
DOWNで－

電源OFFで設定完了

※ UPとDOWNを押し続けても連続入力はありません

